


Imperial SatBOX HD – PVR-Funktion

Das Zubehör-Menü (Accessory) besteht aus 5 größeren Untermenüs:

- Spiele
- System Information
- Picture Browser
- USB Browser
- PVR.

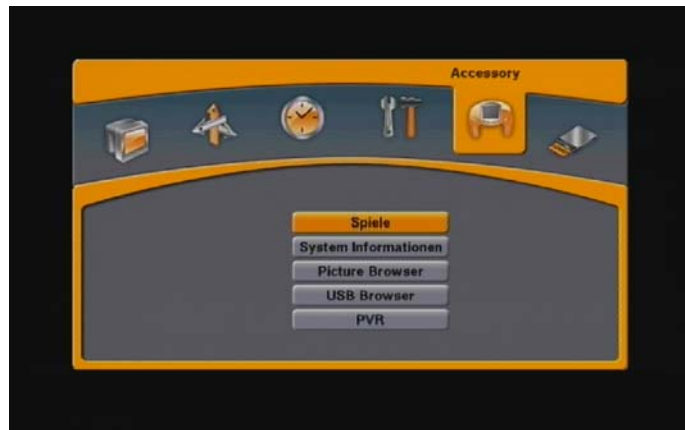

1. Spiele

Das System stellt Ihnen zu Ihrer Unterhaltung verschiedene Spiele zur Verfügung. Wählen Sie „Spiele“ aus dem Submenü und drücken Sie die **OK-Taste**, um in das entsprechende Fenster zu gelangen.

Das Spiele-Angebot umfasst die sechs Spiele „Black-White Chess“, „Greedy Snake“, „Push Box“, „Five Chess“, „Russia Box“ und „Ball“.

Wählen Sie das Spiel, das Sie spielen möchten, und drücken Sie die **OK-Taste**, um in das entsprechende Fenster zu gelangen.



Wenn Sie die Spielregeln nicht kennen, drücken Sie die **INFO-Taste** auf Ihrer Fernbedienung.

2. System Informationen

Hier erhalten sie Informationen zum Modell, zur Softwareversion, zur Loader-Version usw...



3. Picture Browser/Bildbrowser

Sie können sich Bilder im JPG-Format auf Festplatte oder einem USB-Gerät ansehen.

OK-Taste: Mit der OK-Taste können Sie sich ein Bild im Vollbildmodus ansehen.

Links/Rechts-Taste: Mit dieser Taste können Sie von Bild zu Bild wechseln.


Auf/Ab-Taste: Mit dieser Taste können Sie die Bildgröße verändern.

Rote Farbtaste: Mit dieser Taste löschen Sie ein Bild.

Grüne oder gelbe Farbtaste: Mit diesen Tasten können Sie ein Bild mit der entsprechenden Farbe umranden.

Blaue Farbtaste: Mit dieser Taste können Sie Bilder in einer Slideshow ansehen.

EXIT-Taste: Mit dieser Taste verlassen Sie den Vollbildmodus.

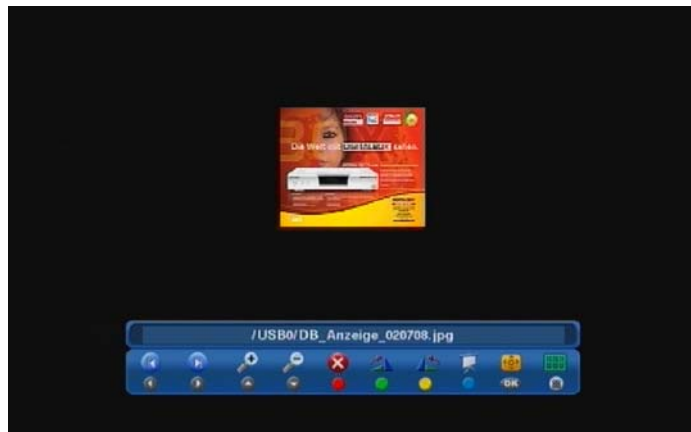

4. PVR


Dieses Menü besteht aus den folgenden 5 Untermenüs:

- **Programmierte Aufnahme**
- **Manuelle Aufnahme**
- **Preserved Recording List**
- **Media Browser**
- **PVR-Setting**



Programminformationsdienst

Drücken Sie die **EPG-** oder die **MENÜ-**Taste, um ins Menü **Programmierte Aufnahme** zu gelangen. Benutzen Sie die Richtungstasten (Links/Rechts), um zum gewünschten Programm in der Programmübersicht zu gelangen. Drücken Sie anschließend die **REC-Taste**, um das Programm zur Aufnahme auszuwählen oder eine Aufnahmeauswahl rückgängig zu machen. (Der zur Aufnahme ausgewählte Programmpunkt wird farblich hervorgehoben.)

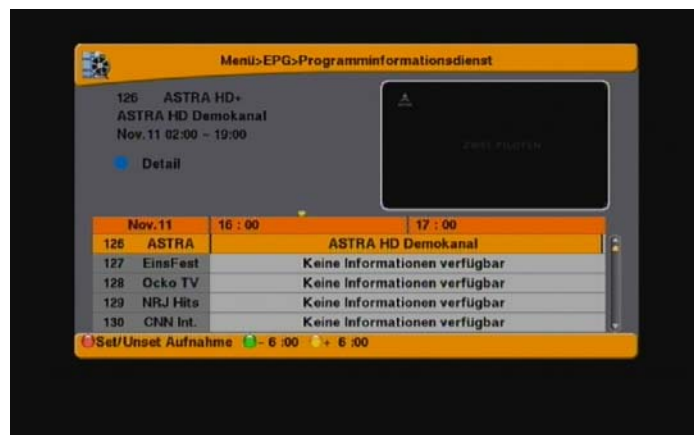

Hinweise: Zeitpunkt und Dauer der Aufnahme hängen vom ausgewählten Programmevent ab.

Der Auftragsauftrag wird gespeichert und in der PVR-Aufnahmeliste erscheinen.

Manuelle Aufnahme

Sie können eine Aufnahme auch manuell aus der Programmliste heraus steuern.

Rote Farbtaste: Mit dieser Taste markieren Sie das zur Aufnahme ausgewählte Programmevent mit einem Aufnahme-Icon oder entfernen das Aufnahme-Icon, wenn Sie das Programmevent doch nicht aufnehmen wollen.


Das Aufnahme-Icon wird hinter dem ausgewählten Programmpunkt erscheinen, wenn Sie die Aufnahme wie unten beschrieben eingestellt haben.



Aufnahme editieren

Drücken Sie die **rote Farbtaste**, wenn der Cursor auf dem Programm liegt, das Sie aufnehmen möchten und das noch kein Aufnahme-Icon trägt. Ein Fenster „Manuelle Aufnahme“ wird erscheinen, mit dem Sie den Aufnahmebeginn mit Datum und Uhrzeit sowie die Dauer der Aufnahme festlegen können.

Der Auftragsauftrag wird gespeichert und in der PVR-Aufnahmeliste erscheinen.

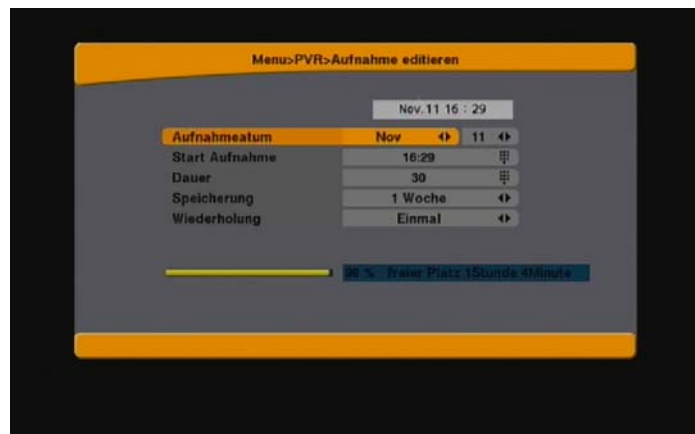

Aufnahmeliste (Recording List)

Der über den EPG-Programmplan oder manuell erfolgreich gespeicherte Aufnahmeauftrag wird in der Aufnahmeliste erscheinen.

Rote Farbtaste: Mit dieser Taste können Sie den Aufnahmeauftrag löschen.

Gelbe Farbtaste: Mit dieser Taste können Sie den Aufnahmeauftrag ändern. Bei manuell erteilten

Aufnahmeaufträgen können Sie mit der gelben Farbtaste das Aufnahme-Edit-Fenster aufrufen: Aufnahmebeginn und -dauer können geändert werden. Wenn der Aufnahmeauftrag über das EPG erteilt wurde, kann nur die Speicherdauer geändert werden, da Aufnahmebeginn und -dauer an die des aufzunehmenden Programm-events gekoppelt sind.



Media Browser

Mit dem Media Browser können Sie sich die auf dem Speichermedium gespeicherten Videos ansehen. Zuvor können Sie sich einen Überblick über die gespeicherten Videos verschaffen, die jeweils in einem kleinen Fenster, unter dem Titel und Aufnahmedauer angegeben sind, erscheinen.

Rote Farbtaste: Mit dieser Taste können Sie die Datei löschen.

Blaue Farbtaste: Mit dieser Taste können Sie Informationen zu den Videos abrufen, u.a. Titel, Aufnahmedauer, Speicherplatz und Größe. OK-Taste: Mit dieser Taste spielen Sie das Video ab. Mit den Tasten „Schneller Vor-/Rücklauf“ und „Langsamer Vor-/Rücklauf“ können Sie im Abspielmodus die Wiedergabe weiter fein steuern.



Mediabrowser (Fortsetzung)

1. PVR Funktionstasten

REC: Startet die Aufnahme manuell.

■ : Stoppt die Aufnahme des laufenden Programms oder des Programms auf der Infoleiste.

▶/|| : Startet die Zeitversetzungs-Funktion. Wechselt für das laufende oder das aufgenommene Programm zwischen „Pause“ und „Abspielen“.

◀◀ : Schneller Rücklauf bei zeitversetzter Wiedergabe oder Wiedergabe einer Aufnahme.

▶▶ : Schneller Vorlauf bei zeitversetzter Wiedergabe oder Wiedergabe einer Aufnahme.

2. Informationsleiste

Die Informationsleiste hat eine Mehrseitenfunktion. Sie kann maximal drei Seiten haben: Infos zum aktuellen Bild, Infos zum laufenden Programm, Infos zu aktuellen Aufnahmevorgängen. Wird das aktuelle Programm aufgenommen, zeigt die Infoleiste die Aufnahme-Informationen, insb. die Aufnahmedauer und die Speicherplatzbelegung. Die Infoleiste zu EPG-gesteuerten oder manuellen Aufnahmen zeigt die aktuelle Wiedergabezeit im Verhältnis zur Gesamtlänge der Aufnahme an. Bei laufender Aufnahme wird nur die erreichte Aufnahmelänge angegeben. Mit der **STOP-Taste** können Sie die Aufnahme auf der Aufnahme-Seite der Infoleiste abbrechen. Dieser Receiver bietet ihnen eine Vielzahl praktischer Optionen zur Verwaltung und Steuerung digitaler TV-Programme.

PVR-Einstellungen (PVR Setting)

1) Zeitversetzungsdauer:

Hier legen Sie die Stillstandszeiten fest. Maximum 90 Minuten.

2) **Speicherdauer:** Hier legen Sie die Standardspeicherdauer fest.

3) Art der Speicherplatzverwaltung:

Hier kontrollieren Sie die Speicherplatzverwaltung. Diese kann automatisch oder manuell erfolgen.

4) **Löschschwelle:** Wenn die Speicherplatzbelegung den hier eingegebenen Wert (in Prozent) erreicht, wird das System bei automatischer Speicherplatzverwaltung die Dateien so löschen, wie Sie es im nächsten Schritt vorgeben.

5) **Löschungskriterium:** Sie können auswählen größte, kleinste oder älteste Dateien.

Rote Farbtaste: Formatierung des USB-Speichers. (Stoppen Sie alle Aufnahmevorgänge, während der USB-Speicher formatiert wird!)

